

■ 対応するくぎサイズ

太さ(d※) 0.8~1.7mm 長さ 10mm以上




＜注意＞

パネル釘など、特殊な形状の頭のくぎの使用は避けてください。変形の原因になります。




使用方法

① くぎの太さに合わせてA~Cのミゾにくぎをはさみます。

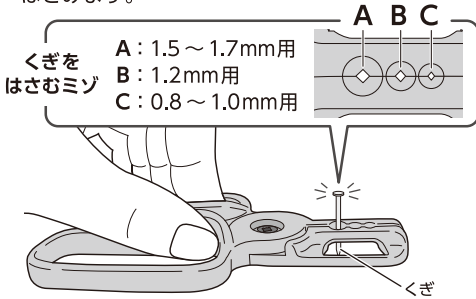


※くぎのサイズよりミゾが広いと、まっすぐにくぎを打てません。くぎを指でつまんで、ガタつかず、しっかりとさまれていることを確認してください。

② くぎを打つ位置にくぎの先端を合わせます。

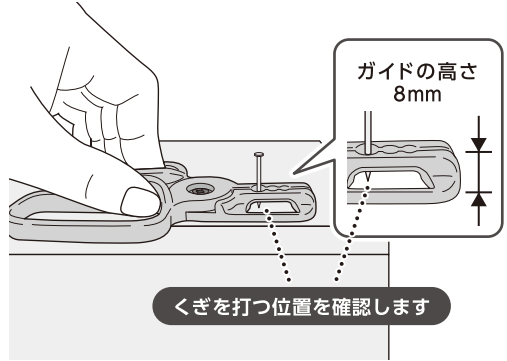


③ ハンドルをしっかり押さえながら、金づちでくぎを打ちます。

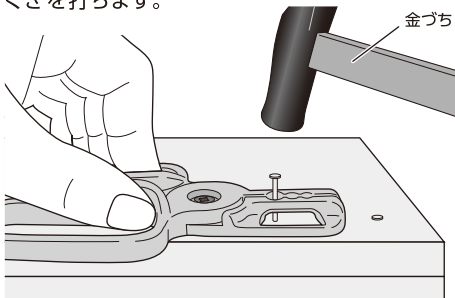

※木材の種類や状態によって、くぎがまっすぐ打ちにくい場合があります。※本体を直接金づちで叩くと破損の原因になりますのでご注意ください。

④ くぎ打ちガイドをはずして、最後までくぎを打ちます。

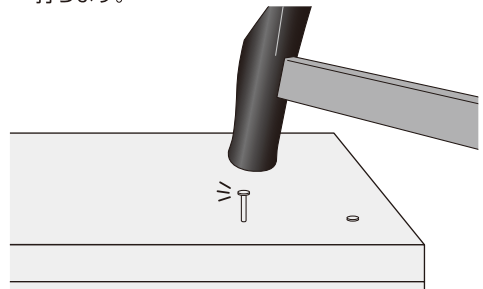

注意

●用途以外には使用しないでください。●お子様の手の届かないところに保管してください。●説明書をよく読み、警告・注意などをよく守って、安全に作業を行ってください。●周囲の安全を確保し、無理な力での作業はおやめください。●保護メガネなどの保護具の着用など、作業に適した服装をしてください。●落としたり、ぶつけたりしないでください。変形・破損した場合、使用を中止してください。●分解や改造をしないでください。●火気に近づけないでください。●直射日光や高温・低温を避け、室内で保管してください。●自治体の指示に従って廃棄してください。

本商品の用途以外での使用、お客様または第三者が説明書とは異なる使用方法でご使用することにより生じた損害につきましては、当社は損害賠償その他一切の責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、当社が責任を負う場合であっても、当社の故意または重過失が無い限り、当社の責任は直接かつ通常の損害に限られるものとします。