



デザイン／yupinoko

リモコンスタンド

- REMOTE CONTROL STAND -

【 用 具 】

A. 電動ドリルドライバー B. 1番ドライバービット
C. 2.5mmドリルビット D. のこぎり E. 金づち
F. さしがね G. 木工用接着剤 H. 鉛筆
I. 消しゴム J. 養生テープ(マスキングテープ)

クローバー のこぎりガイド

クローバー ドリルガイド

クローバー やすりホルダー

出来上がりサイズ(約)／幅335cm×高さ155cm×奥行190cm

【 材 料 】

・杉 材

└①(12×180×150mm)・・・2枚
└②(12×120×150mm)・・・1枚
└③(12×90×332mm)・・・1枚
└④(12×150×308mm)・・・2枚
└⑤(12×120×54mm)・・・1枚
└⑥(6×45×240mm)・・・2枚
└⑦(6×30×40mm)・・・2枚

・桧材


└⑧(9×9×120mm)・・・4枚

・ラワン合板

└⑨(4×322×192mm)・・・1枚


・その他 材料

└ミニビス(25mm)・・・37本
└小鋸(13mm)・・・12本
└オールウッドワックス
(ラスティックパイン・ジャコビーン)

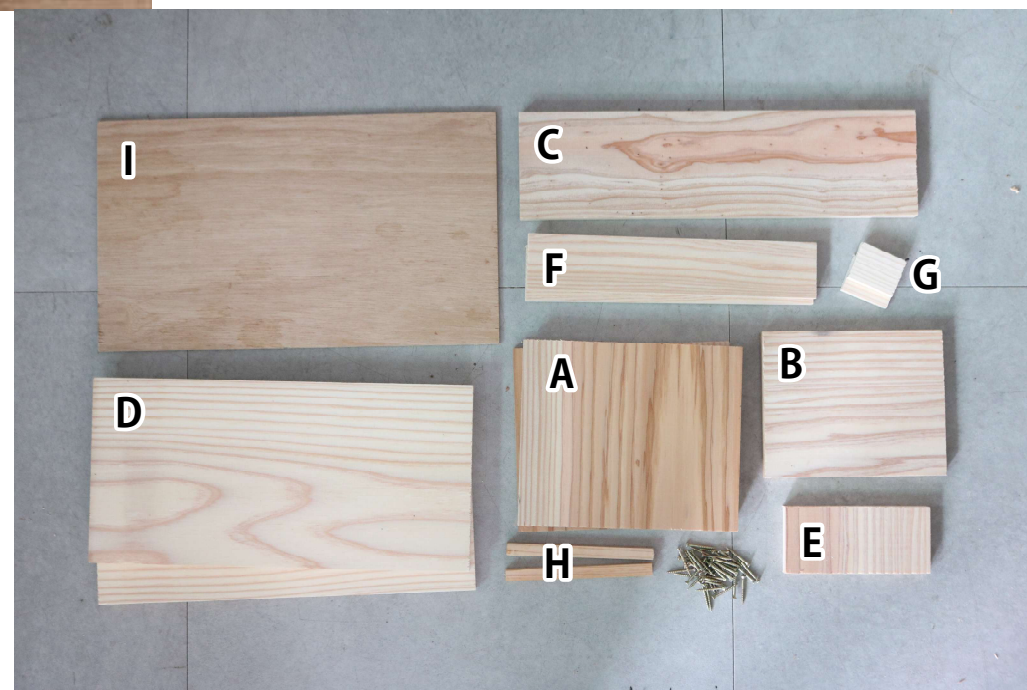

【 墨付け図 】

● 2.5mm ドリルビット ● 6mm ドリルビット

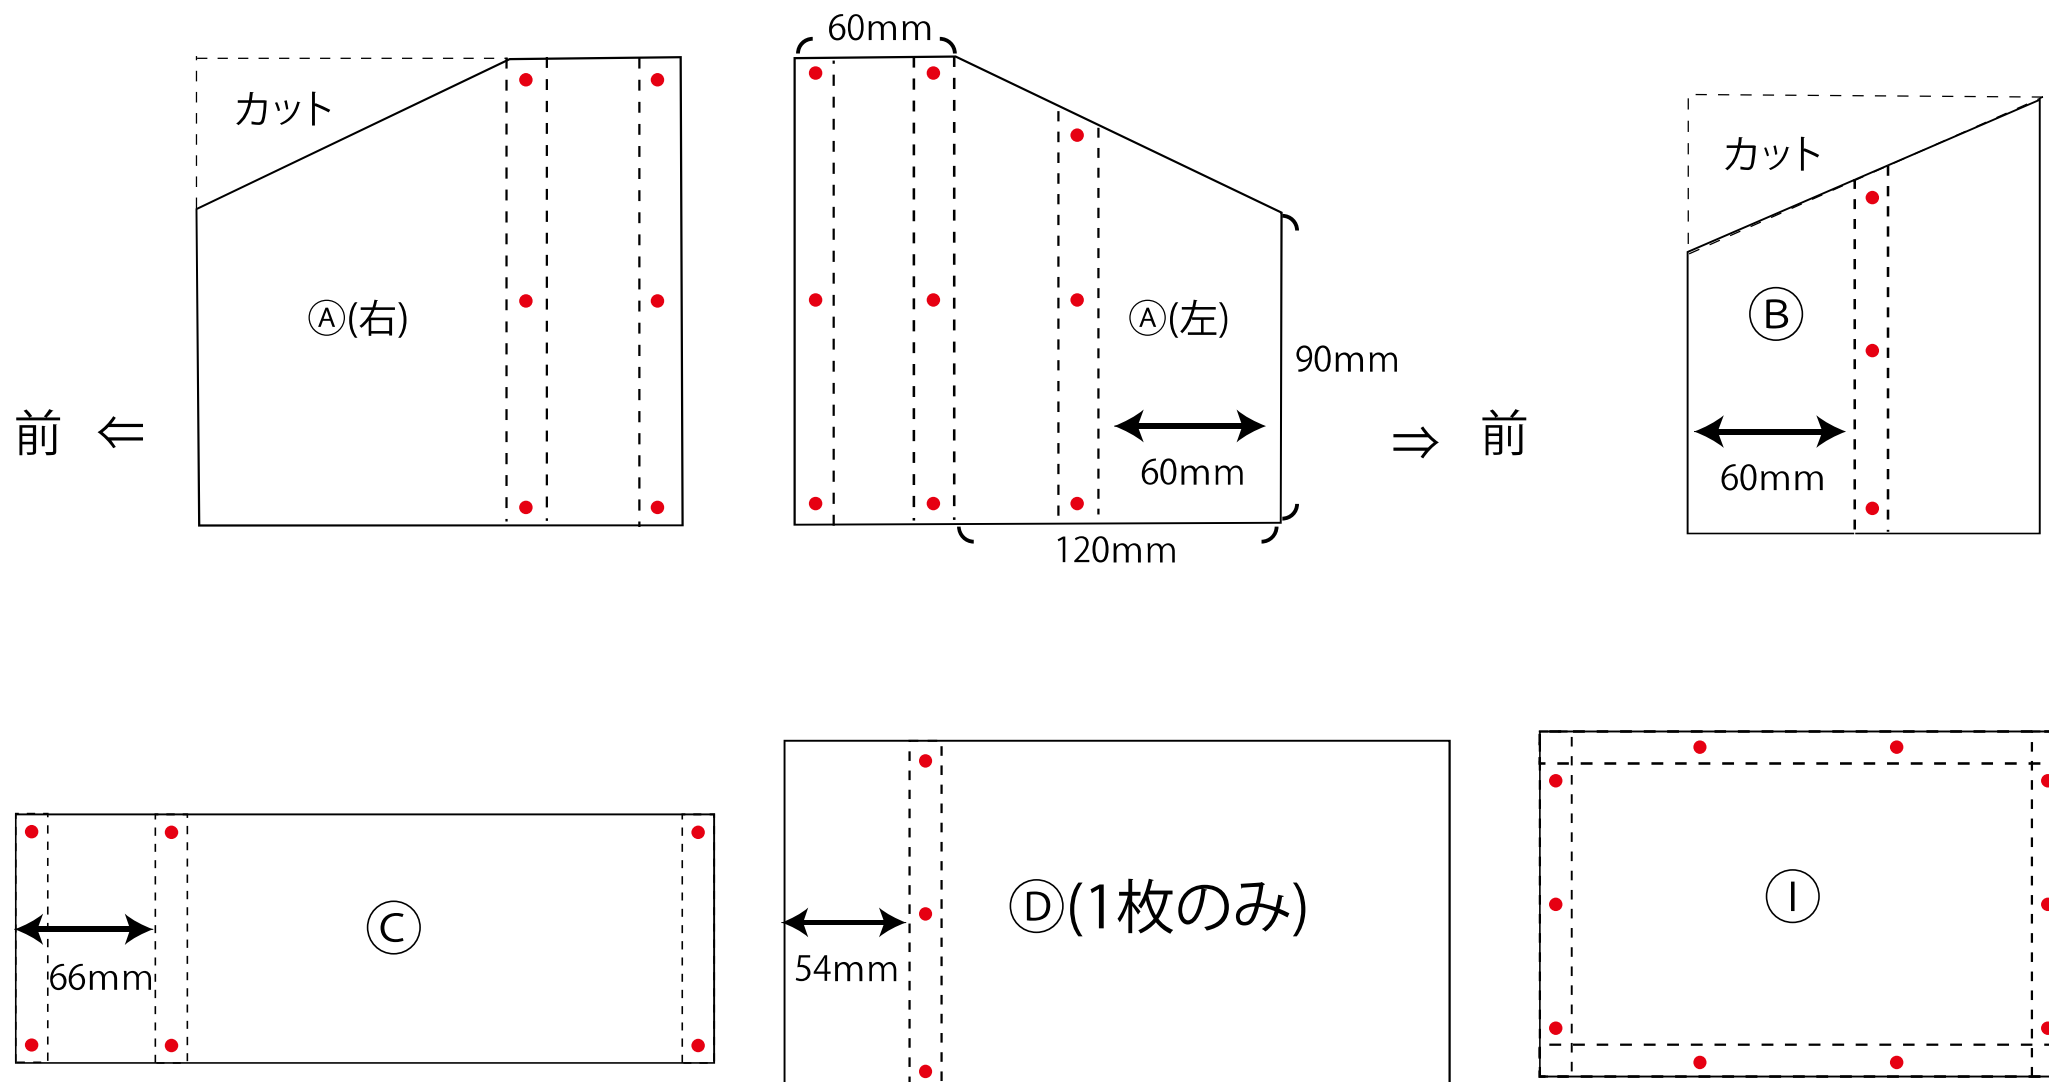




杉材①2枚の間両端に杉材③を挟み、木工用接着剤で接着する。



接着剤がはみ出た部分はウェットティッシュで拭き取っておく。

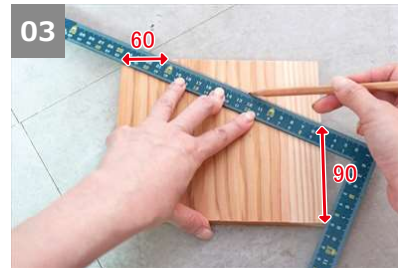

杉材①は左上角から60mm、右下角から90mmの部分を線で繋ぐ。




杉材①2枚を養生テープで固定する。




④をのこぎりでカットする。




カット部分を荒目のサンドペーパーで角をとる。

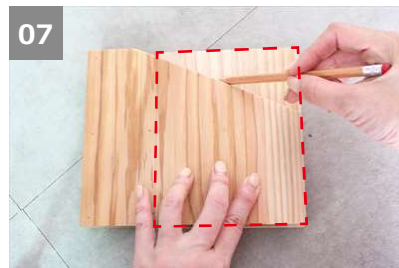


杉材③の上にカットした杉材①1枚を乗せて、【前と上の面を合わせて】、カットした部分に合わせて線を引く。

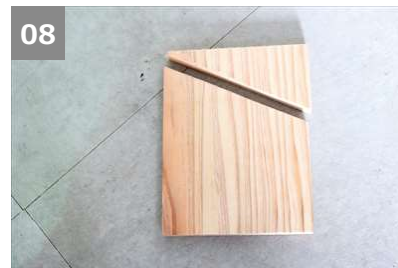

⑦の線に沿って、杉材③をのこぎりでカットする。

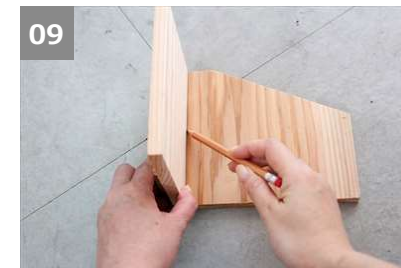


杉材①2枚の背端に厚み12mmの木材(⑧～⑩どれでも可)を合わせて線を引く。**#1**

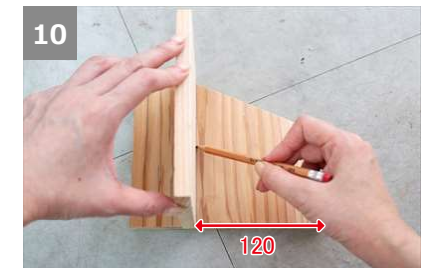


杉材①2枚の手前から120mmの部分に厚み12mmの木材(⑧～⑩どれでも可)を合わせて線を引く。**#1**



⑨及び⑩で付けた線の間に3か所ずつビスを打つ印をつける。

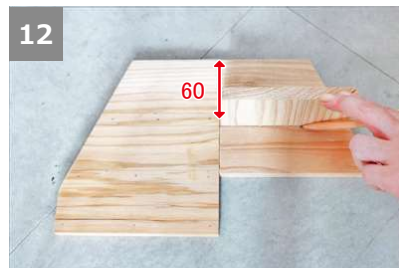


【杉材①1枚だけ】と杉材⑧の手前から60mmの部分に厚み12mmの木材を合わせて両端に線を引く、線の間に3か所ずつビスを打つ印をつける。**#2**

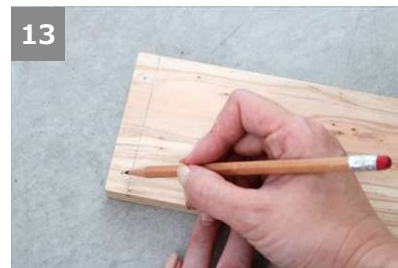

杉材③は両端と左から66mmの部分に厚み12mmの木材を合わせて線を引く、端と線の間に2か所ずつビスを打つ印をつける。




杉材⑩【1枚】は左端から54mmの部分に厚み12mmの木材を合わせて両端に線を引く、線と線の間に3か所ずつビスを打つ印をつける。

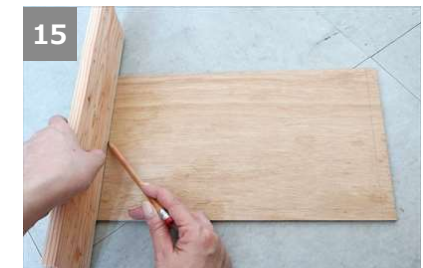

合板①は四辺に厚み12mmの木材を合わせて線を引く。

- #1 合板①は貫通してしまうので、下に端材を敷いて行う。
 #2 サンプルはオールウッドワックスのラスティックパインとジャコビーンをミックスしています。
 #3 仮留めはビスを深く打ち込まず、ビスが自立する程度だけ打ち込む。

作り方 - how to make -

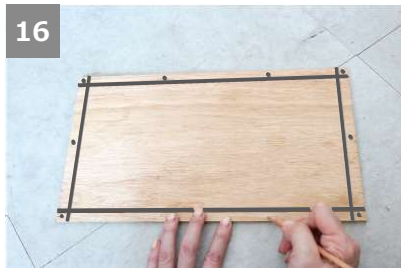

⑮で引いた線と木端の間に四辺の合計が10か所になるように、均等にビスを打つ印をつける。



桧材⑨に木工用接着剤を塗り、①の両端から10mm以上離して接着し、小鋸13mmを3本ずつ金づちで固定する。



杉材②③④⑤(1枚)、合板①のビスを打つ印をつけた部分に2.5mmドリルビットで深さ7mmほどの下穴をあける。**#1**



鉛筆部分を消しゴムで消し、すべての木材をサンドペーパーで磨く。



お好みの塗料でペイントする。**#2**




杉材②(右側となる方の内側)と③(右側)の下から70mmの部分に残りの桧材⑨を木工用接着剤で接着する。




⑮に小鋸13mmを3本ずつ金づちで打ち、固定する。



下穴をあけた杉材②③④⑤(1枚)にミニビス25mmを仮留めする。**#3**

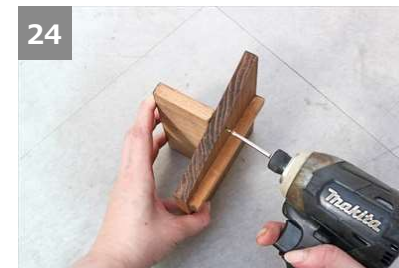

杉材③の手前から60mmの部分に杉材⑤を合わせて固定する。

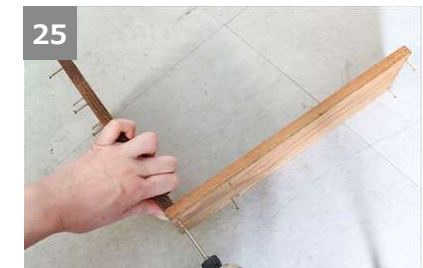

杉材⑤の左端に左側の杉材②を合わせて固定する。



②④を⑤の左と前に揃えて、杉材②と⑤側から固定する。



杉材⑤(ビスを仮留めしている方)を⑥の杉材③の背面に合わせて、杉材②と⑤側から固定する。



もう1枚の杉材⑤を⑦の杉材②の背端に合わせて固定する。



⑧の右側に、もう1枚の杉材②を合わせて、杉材⑤⑥の位置を左側と合わせながら固定する。



⑨の底面を上にして、合板①を合わせてマスキングテープでずれないように固定し、ミニビス25mmで固定する。



⑰をかぶせる。



完成！