


Clover マスキングテープホルダー
〈養生用ガイド〉
使い方説明書


71-149

マスキングテープを貼る前に
接着面の汚れやほこり、水分、油分をしっかりと拭き取ってください。

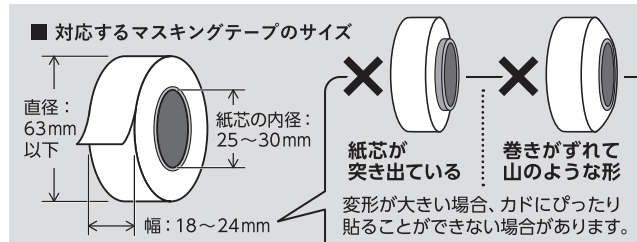


マスキングテープのセット方法 ※イラストは正面から見て左側にテープを出す場合です。

1 取り出しボタンをしっかりと押し込みながら、ホルダーを上へ引き抜きます。

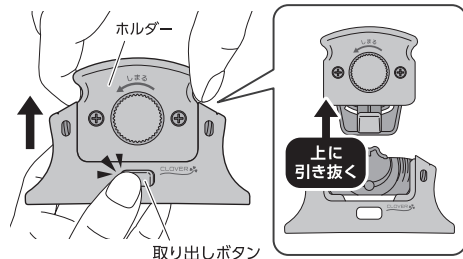


※イラストのようにホルダーをしっかりと掴んで引き抜いてください

2 マスキングテープをホルダーに通して、ケースに戻します。

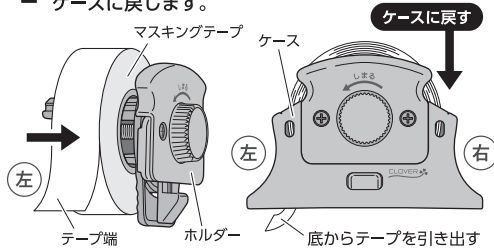

右側にテープを出したい場合はテープ端が(右)にくるようにセットしてください。


3 テープ幅調整ツマミを左に回して、テープが引き出せるように調整します。

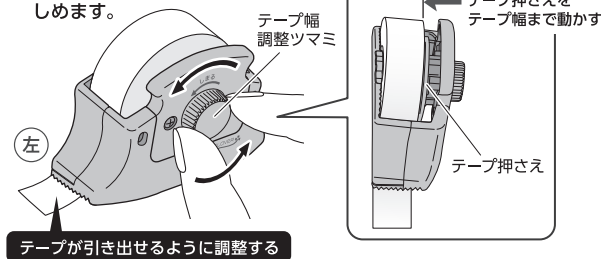

→使用後は、テープ幅調整ツマミをゆるめてからホルダーをはずしてください


使い方 ※凹凸面など貼り付ける場所の状態によって、使用できない場合がありますので、あらかじめご確認の上、ご使用ください。

1 カドにマスキングテープホルダーを当てます。

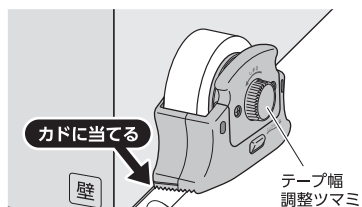

貼り始め・貼り終わりは
はがれやすいので、指でテープを圧着します

2 カドに沿って、ゆっくりとテープを押し当てながら貼ります。



＜注意＞ マスキングテープホルダーが斜めにならないようにご注意ください。



【真上から見た図】

3 必要な長さまで貼れたら、テープをカットします。

カットのコツ

1 テープカッターをマスキングテープに当てます。

2 ひねるように切ります。

※テープカッター部にご注意ください。
※マスキングテープの材質によってうまくカットできない場合があります。

壁とマスキングテープの隙間の調整

テープ幅調整ツマミをご使用ください

隙間を
小さくする場合


ツマミをしめる
(左回し)

残量が少ないマスキングテープを使用する場合は、テープ幅調整ツマミをしめすぎないようにご注意ください。




ソフト巾木ガイド溝の使い方


テープホルダー底面のソフト巾木ガイド溝をソフト巾木の丸い角に押し当てます。

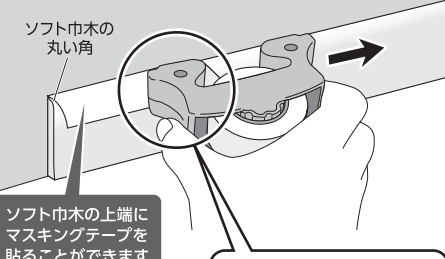

【横から見た図】

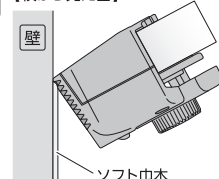

【裏から見た図】

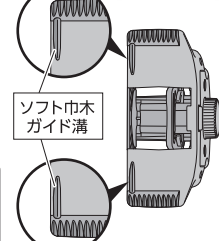

ソフト巾木とは
壁と床の境目に取り付けられた薄くて柔かい巾木のことです。

注意

●用途以外には使用しないでください。●お子様の手の届かないところに保管してください。●説明書をよく読み、警告・注意などをよく守って、安全に作業を行ってください。●屋内用です。屋外では使用しないでください。●曲面では使用できません。●マスキングテープ以外のテープを使用しないでください。●テープカッター部にご注意ください。●高所など落下の危険性のある場所で、マスキングテープの交換を行わないでください。●マスキングテープホルダーに付着した粘着を除去する場合は、プラスチック用のシールはがしを使用してください。細かいところはつまようじなどを使用し取り除いてください。●塗料など有機溶剤が付着すると破損の原因になる場合があります。●周囲の安全を確保し、無理な力での作業はおやめください。●保護メガネなどの保護具の着用など、作業に適した服装をしてください。●落としたり、ぶつかったりしないでください。変形・破損した場合、使用を中止してください。●分解や改造をしないでください。●火気に近づけないでください。●直射日光や高温・低温を避け、室内で保管してください。●自治体の指示に従って廃棄してください。

本商品の用途以外のご使用、お客様または第三者が説明書とは異なる使用方法でご使用することにより生じた損害につきましては、当社は損害賠償その他一切の責任を負いかねますのでご了承ください。当社が責任を負う場合であっても、当社の故意または重過失が無い限り、当社の責任は直接かつ通常の損害に限られるものとします。

⑧ 本商品や使い方の説明書を無断で複製し配布することを禁じます。

クロバー株式会社
〒537-0025 大阪市東成区中道3-15-5
「お客様係」TEL.(06)6978-2277

© 2026 CLOVER

062602